




1 Ontvet de plek waar u de Skipper gaat bevestigen.

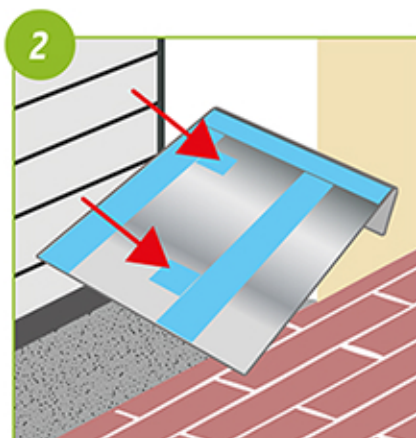


2 Controleer met de gemerkte stickers de juiste afstand van de deur.

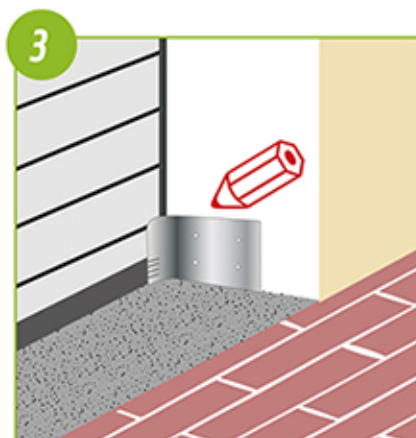


3 Teken de positie van de Skipper af met een potlood.

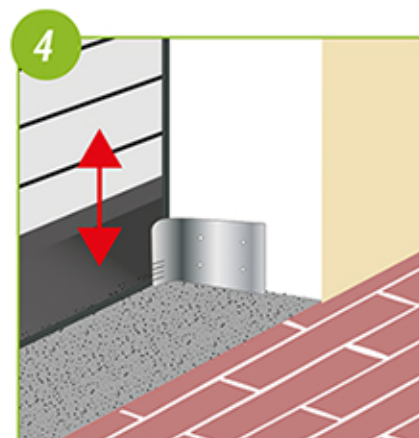


4 Controleer of de Skipper juist geplaatst is door de deur te openen en te sluiten.

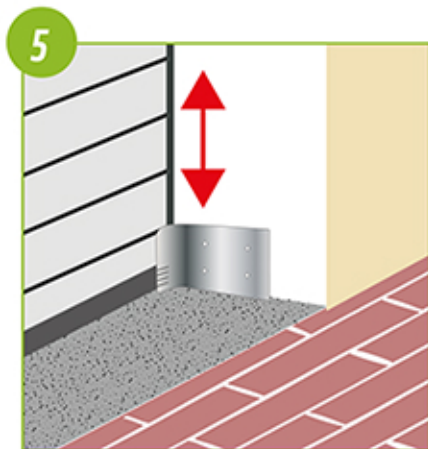


5 Buig de lipjes van het ingezaagde stuk met een tang in de vorm van de deur, zodat deze goed afsluit.

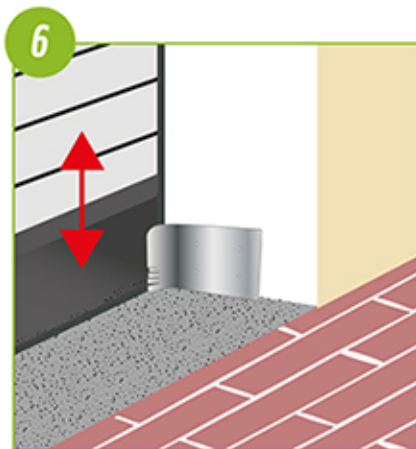

6 Controleer nogmaals de positie van de Skipper door de deur omhoog en omlaag te doen en pas deze eventueel aan.

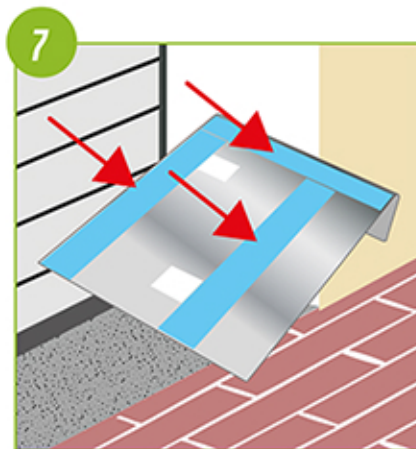

7 Verwijder de gemerkte stickers en bevestig de Skipper definitief aan de muur.

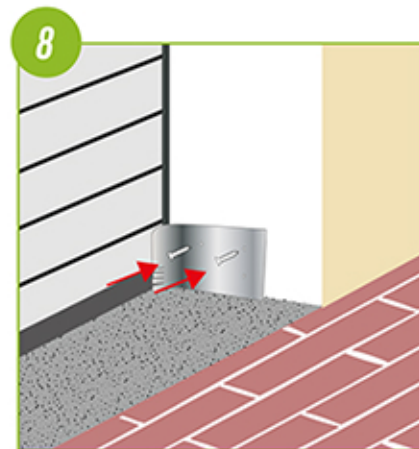

8 Optioneel: Schroef de Skipper vast aan de muur met de meegeleverde schroeven. (juiste boormaat meegeleverd)